




1. Open de automaat met de Initial sleutel via het slot aan de zijkant. Plaats om veiligheidsredenen uw hand op het toestel terwijl u het opent.



2. Trek de kunststof onderbak naar voren en laat deze voorzichtig hangen.

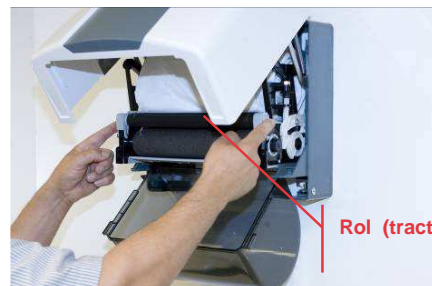

3. Druk de vuile rol naar boven dmv de houten rol en verwijder de rol.



Rol (tractie)




4. Plaats de houten rol terug in de automaat en open de zwarte (tractie) rol door hem naar voren te halen.




5. Neem een nieuwe rol en plaats deze in de kunststof onderbak met het uiteinde naar u toe en trek deze door de zwarte rol.




6. Neem het uiteinde van de rol en breng dit onder de kunststof onderbak door en steek het uiteinde achteraan in de automaat, zoals weergegeven dmv de pijlen. Breng het uiteinde naar de houten rol.

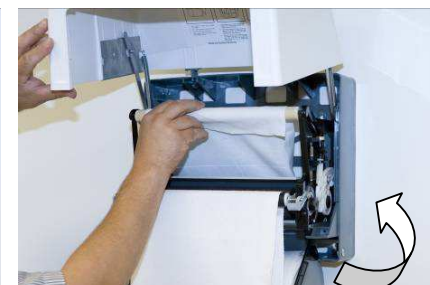

7. Wikkel de handdoekrol 3x over de houten rol en plaats deze in de daartoe voorziene gleuven. Positioneer de rol verder in de automaat.

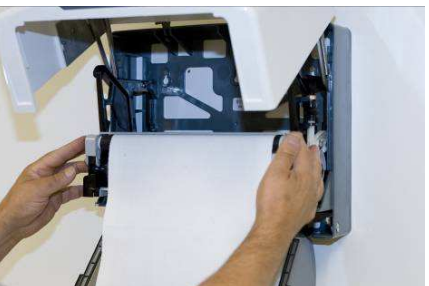

8. Sluit de zwarte rol en regel de spankracht van de handdoekrol bij. Zorg ervoor dat hierbij de rol voldoende los hangt en er voldoende ruimte is om de handen ertussen te kunnen bewegen.

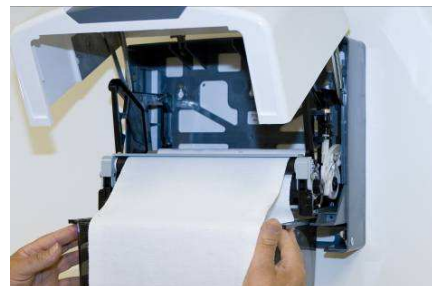

9. Breng de kunststof onderbak terug op zijn plaats door hem op te tillen en terug in de daartoe bestemde gleuf te schuiven.



10. Sluit voorzichtig het deksel. Wanneer u een klik hoort, is het deksel gesloten.

- Indien u verbruiksgoederen nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen op 070/ 357 63 57
- Op onze website www.initial.nl onder de rubriek Sanitaire hygiëne -> producten en diensten zijn volgende zaken beschikbaar:
 - Kopie gebruiksaanwijzing per toestel
 - Onze 'Safety Datasheets'